


Produktsicherheitsdatenblatt gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

bioloco office cup ropes

Produktübersicht

Artikelnummer:	BEO148
Beschreibung:	Becher aus hochwertigem Edelstahl, Deckel mit Trinköffnung, hält Getränke bis zu 3 Stunden warm oder kalt, nicht für die Spülmaschine geeignet
Material:	Edelstahl 304, Tritan Kunststoff Deckel
Maße:	6 x 13 x 8 cm
Gewicht:	174 g
Vertrieb:	chic.mic GmbH Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad Nauheim

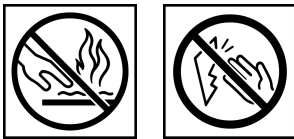

Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!

Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!

Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Gehen Sie beim Befüllen mit sehr heißen Flüssigkeiten besonders vorsichtig vor und lassen Sie das Getränk leicht abkühlen, bevor Sie den Deckel aufsetzen, um kontrollierter trinken zu können.
- Setzen Sie den aufgesteckten Deckel vor dem Trinken oder Bewegen des Produkts gleichmäßig und vollständig rundum auf.
- Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, ebene Fläche und fern von Kanten, um ein Verschütten zu vermeiden, insbesondere wenn es heiße Flüssigkeiten enthält.
- Entfernen Sie die Silikondichtung während der Reinigung vom Deckel und waschen, spülen und trocknen Sie sie gründlich, bevor Sie alles wieder zusammensetzen, um hygienische Nutzung zu gewährleisten.
- Lassen Sie alle Teile nach dem Waschen vollständig trocknen, bevor Sie den Deckel wieder zusammensetzen, um eine feuchtigkeitsfreie Lagerung zu ermöglichen.
- Vermeiden Sie längere Aufbewahrung heißer, saurer Getränke im Produkt und geben Sie Reste für längere Aufbewahrungszeiten in einen geeigneten anderen Behälter.
- Überprüfen Sie den Edelstahlrand und die Trinköffnung im Deckel vor der ersten Benutzung und nach jedem Stoß; verwenden Sie ein anderes Gerät, wenn eine scharfe Stelle festgestellt wird.

- Stellen Sie sicher, dass Kinder sich nicht am Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Waschen Sie das Produkt und den Deckel nach Gebrauch umgehend von Hand, da das Produkt nicht spülmaschinengeeignet ist.
- Zerlegen Sie den Deckel, einschließlich Entfernen der Silikondichtung, und reinigen Sie alle Kontaktflächen, um rückstandsfreien Gebrauch zu gewährleisten.
- Trocknen Sie das Produkt und alle Deckelteile vollständig und lagern Sie sie an einem sauberen, trockenen Ort mit Luftzirkulation, um hygienische Lagerung zu unterstützen.
- Lagern Sie das Produkt bei Nichtgebrauch mit abgenommenem oder lose aufgelegtem Deckel, damit Dichtflächen trocknen können.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den örtlichen Vorschriften für Metall- und Kunststoffabfall, um eine sachgerechte Wiederverwertung zu unterstützen.
- Trennen Sie den Edelstahlkörper, den Tritan-Deckel und die Silikondichtung, sofern die örtlichen Recyclingsysteme diese als unterschiedliche Materialien annehmen.
- Entsorgen Sie beschädigte Deckel oder Dichtungen umgehend über die örtlichen Abfallsysteme, um die hygienische Nutzung von Ersatzteilen zu unterstützen.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.