


Produktsicherheitsdatenblatt gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

pen set - blush & ultra

Produktübersicht

Artikelnummer: CPLS113
Beschreibung: 2er- Set Drehkugelschreiber • austauschbare schwarze Mine
Maße: 1 cm x 13 cm
Vertrieb: chic.mic GmbH
Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad Nauheim

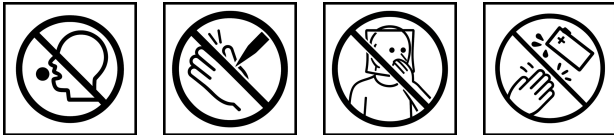

Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!

Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!

Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Bewahren Sie das Produkt und alle Ersatzminen außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf, um den Zugang zu kleinen abnehmbaren Teilen zu verhindern.
- Verwenden Sie das Produkt als vollständiges, intaktes Schreibgerät und halten Sie alle Komponenten während der normalen Benutzung sicher zusammengebaut.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf gelockerte Endteile, Beschädigungen oder Risse, und stellen Sie die Verwendung ein, bis es wieder intakt und sicher ist.
- Halten Sie die Schreibspitze eingefahren, wenn das Produkt nicht aktiv zum Schreiben verwendet wird.
- Transportieren und lagern Sie das Produkt so, dass die Schreibspitze eingefahren bleibt und ein versehentliches Ausfahren in Taschen oder Beuteln verhindert wird.
- Wechseln Sie die Ersatzmine vorsichtig und waschen Sie sich anschließend die Hände, um Tinte von der Haut fernzuhalten.
- Spülen Sie die Haut bei Hautkontakt mit Tinte umgehend mit Wasser und milder Seife ab und stellen Sie die Verwendung des Produkts ein, wenn Hautreizungen auftreten.
- Achten Sie darauf, dass Kinder sich nicht durch Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sauberen Ort, an dem es nicht von Oberflächen herunterrollen und herunterfallen kann.
- Halten Sie das Produkt fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung, um die Unversehrtheit der

Ersatzmine zu erhalten und die Gefahr von Tintenlecks zu verringern.

- Lagern Sie Ersatzminen in ihrer Originalverpackung oder in einem geschlossenen Behälter, um kleine Teile zusammenzuhalten und sauber zu halten.
- Geben Sie das Produkt mit eingefahrener Schreibspitze weiter, wenn Sie es einer anderen Person reichen oder auf einen Tisch legen.
- Reinigen Sie die Außenseite des Produkts mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch und lassen Sie es vor Gebrauch vollständig trocknen.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt und alle gebrauchten Ersatzminen gemäß den örtlichen Regeln für Haushaltsabfälle.
- Geben Sie auslaufende oder mit Tinte kontaminierte Teile vor der Entsorgung in einen verschlossenen Beutel, um die Tinte einzuschließen.
- Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Recyclingrichtlinien.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.