


Produktsicherheitsdatenblatt gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

pen set - snow & matcha

Produktübersicht

Artikelnummer: CPLS114
Beschreibung: 2er- Set Drehkugelschreiber •
austauschbare schwarze Mine
Maße: 1 cm x 13 cm
Vertrieb: chic.mic GmbH
Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad
Nauheim

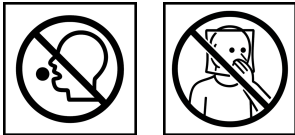

Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!

Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!

Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt als Schreibgerät und halten Sie es unter Aufsicht eines Erwachsenen, wenn Kleinkinder in der Nähe sind.
- Halten Sie das Produkt und alle losen Teile, einschließlich Tintenpatrone und Feder, außerhalb der Reichweite von Kleinkindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Lockerheit, Risse oder Trennung an der Drehnaht, damit es während der Nutzung intakt bleibt.
- Hören Sie auf, das Produkt zu verwenden, wenn es sich zerlegt, bricht oder Innenbauteile freisetzt, und sammeln Sie alle Teile sofort ein.
- Halten Sie das Produkt vom Mund fern und verhindern Sie das Kauen an der Außenfläche oder der Schreibspitze.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder sich nicht mit dem Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Bewahren Sie das Produkt in einer geschlossenen Schublade, einem Federmäppchen oder an einem anderen sicheren Ort auf, den Kleinkinder nicht erreichen können.
- Halten Sie das Produkt fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung, um die Stabilität der Außenbeschichtung und der Innenbauteile zu gewährleisten.
- Behandeln Sie das Produkt mit Sorgfalt und vermeiden Sie übermäßiges Verdrehen, um die Integrität des Drehmechanismus zu erhalten.

- Ersetzen Sie die Tintenpatrone nur durch eine kompatible Patrone und bauen Sie das Produkt vor weiterer Verwendung vollständig wieder zusammen.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt umgehend, wenn es zerbricht oder sich zerlegt, damit lose kleine Teile nicht zugänglich bleiben.
- Sammeln und sichern Sie alle kleinen Teile (z. B. Tintenpatrone und Feder), bevor Sie sie in den Abfall geben.
- Entsorgen Sie das Produkt und seine Komponenten gemäß den örtlichen Entsorgungsbestimmungen für Haushaltsgegenstände aus verschiedenen Materialien.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.