


Produktsicherheitsdatenblatt gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

pen set - peach & lime

Produktübersicht

Artikelnummer: CPLS116
Beschreibung: 2er- Set Drehkugelschreiber •
austauschbare schwarze Mine
Maße: 1 cm x 13 cm
Vertrieb: chic.mic GmbH
Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad
Nauheim

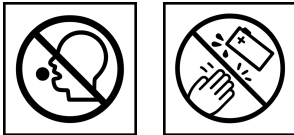

Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!

Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!

Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur als Schreibgerät auf Papier und halten Sie es während der normalen Nutzung intakt.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf und lagern Sie es an einem Ort, den Kinder nicht erreichen können.
- Stellen Sie sicher, dass der Drehmechanismus und die Schreibspitze einwandfrei funktionieren, und halten Sie das Produkt von Personen fern, die es gewaltsam zerlegen könnten.
- Hören Sie auf, das Produkt zu verwenden, wenn es Risse, Brüche oder Lockerheit aufweist, und halten Sie abgetrennte Teile von Kindern fern.
- Halten Sie das Produkt vom Mund fern und verhindern Sie, dass daran gekaut oder gesaugt wird.
- Wenn Tinte auf die Haut gelangt, waschen Sie die Stelle umgehend mit Seife und Wasser und halten Sie Tinte von Augen und Mund fern.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder sich nicht mit dem Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur auf und halten Sie es von Wärmequellen fern, die Beschichtung oder Tinteneinlage beeinträchtigen könnten.
- Transportieren Sie das Produkt in einem Etui oder Fach, das den Druck auf den Schaft reduziert, um den Drehmechanismus und die Mine zu sichern.
- Halten Sie das Produkt bei Nichtgebrauch verschlossen oder eingezogen, um versehentliche Striche und

Tintenberührungen zu reduzieren.

- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Lockerheit an der Drehtaste und ersetzen Sie die Mine nur durch eine kompatible, für das Produkt vorgesehene.
- Reinigen Sie die Außenseite des Produkts mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch und halten Sie Reinigungsmittel von der Schreibspitze fern, um Tintenverschmieren zu begrenzen.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt und entfernte Minen gemäß den örtlichen Haushaltsabfallbestimmungen.
- Geben Sie kleine Bruchstücke und gebrauchte Minen vor der Entsorgung in einen geschlossenen Behälter oder wickeln Sie sie ein, damit sie für Kinder unzugänglich sind.
- Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Recyclingvorgaben.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.