


Produktsicherheitsdatenblatt gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

pen set - black & white

Produktübersicht

Artikelnummer: CPLS131
Beschreibung: 2er- Set Drehkugelschreiber •
austauschbare schwarze Mine
Maße: 1 cm x 13 cm
Vertrieb: chic.mic GmbH
Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad
Nauheim

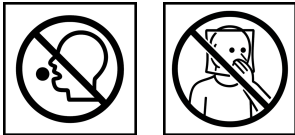

Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!

Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!

Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Das Produkt und alle Ersatzminen außer Reichweite von Kleinkindern aufbewahren und an einem sicheren Ort lagern.
- Das Produkt nur als Schreibgerät verwenden und unbeschädigt halten, damit die inneren Teile sicher eingeschlossen bleiben.
- Das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Lockerungen überprüfen und die Verwendung einstellen, wenn es nicht mehr sicher zusammenhält.
- Die Mine sorgfältig wechseln und die Hände während und nach dem Wechsel sauber halten, um eine Tintenübertragung auf Augen oder Mund zu verhindern.
- Bei Hautkontakt mit Tinte die Haut mit Wasser abspülen und bei Eintreten von Tinte in die Augen die Augen mit reichlich sauberem Wasser spülen.
- Darauf achten, dass Kinder sich nicht an Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Das Produkt bei Nichtgebrauch in einer geschlossenen Schublade, einem Etui oder Behälter aufbewahren, besonders in Haushalten mit Kleinkindern.
- Das Produkt von Situationen fernhalten, die zu Rissen oder Bruch führen könnten, damit die inneren Teile eingeschlossen bleiben.
- Die Mine über einer waschbaren Oberfläche handhaben und Papiertücher oder ein Tuch bereithalten für den Fall eines Tintenlecks.

- Nach dem Umgang mit der Mine die Hände waschen und bevor Sie Gesicht, Augen oder Mund berühren.

Entsorgung

- Das Produkt und gebrauchte Minen gemäß den örtlichen Regeln für Haushaltsabfälle entsorgen, sofern keine lokalen Sammelsysteme für Schreibgeräte verfügbar sind.
- Beschädigte Produkte und lose innere Teile vor der Entsorgung in einen verschlossenen Beutel oder Behälter geben, um kleine Teile einzuschließen.
- Verpackungsmaterialien entsprechend den örtlichen Recyclingvorschriften entsorgen.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.