
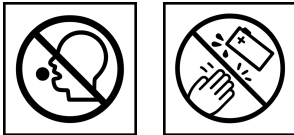


Produktsicherheitsdatenblatt gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

pen set - tangerine & lavender

Produktübersicht

Artikelnummer: CPLS138
Beschreibung: 2er- Set Drehkugelschreiber •
austauschbare schwarze Mine
Maße: 1 cm x 13 cm
Vertrieb: chic.mic GmbH
Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad
Nauheim



Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!

Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!

Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Bewahren Sie das Produkt und seine nachfüllbaren Tintenpatronen außerhalb der Reichweite von Kindern auf, insbesondere von Kleinkindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur zum Schreiben und halten Sie es von Kindern fern, damit sie es nicht in den Mund nehmen, daran kauen oder damit spielen.
- Halten Sie das Produkt während des Gebrauchs zusammengebaut und stellen Sie sicher, dass Kappen, Spitzen und innere Teile bei einem notwendigen Austausch nur von einem Erwachsenen gehandhabt werden.
- Prüfen Sie das Produkt vor Gebrauch und verwenden Sie es nur weiter, wenn Gehäuse, Kappe und Spitze intakt und sicher sind.
- Waschen Sie nach dem Umgang mit Tinte die Hände und halten Sie Tinte von Augen, Mund und Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, fern.
- Achten Sie darauf, dass Kinder sich nicht an Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Lagern Sie das Produkt im geschlossenen Schubfach, Etui oder Behälter, wenn es nicht verwendet wird, um den Zugriff auf kleine Teile zu kontrollieren.
- Lagern Sie das Produkt fern von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung, damit das Tintensystem stabil bleibt.
- Behandeln Sie nachfüllbare Tintenpatronen über einer leicht zu reinigenden Oberfläche und bewahren Sie

Nachfüllteile zusammen auf, um Verlust und Zugriff durch Kinder zu vermeiden.

- Reinigen Sie Tintenspuren umgehend mit mildem Seifenwasser von der Haut und mit geeigneten Reinigungsmitteln von Möbeln oder Textilien.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt und gebrauchte nachfüllbare Tintenpatronen gemäß den örtlichen Haushaltsabfallvorschriften für Mischmaterialien.
- Geben Sie das Produkt und lose kleine Teile vor der Entsorgung in einen verschlossenen Beutel, um den Zugriff durch Kinder zu verhindern.
- Recyceln Sie äußere Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Recyclinganweisungen.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.