


Produktsicherheitsdatenblatt gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

good mood kids bowl - rosy rabbit

Produktübersicht

Artikelnummer:	GMKB130
Beschreibung:	Schüssel aus durchgefärbtem Porzellan, spülmaschinengeeignet, mikrowellengeeignet, ofenfest
Material:	Porzellan
Maße:	13 x 7 x 13 cm
Gewicht:	330 g
Vertrieb:	chic.mic GmbH Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad Nauheim

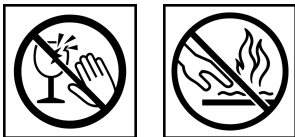

Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!

Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!

Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt auf stabilen, ebenen Flächen und halten Sie es vom Rand von Tischen und Hochstühlen fern, um eine kontrollierte Nutzung bei den Mahlzeiten zu gewährleisten.
- Beaufsichtigen Sie Kinder während der Mahlzeiten, damit das Produkt in einer sicheren Position bleibt und unter der Kontrolle eines Erwachsenen steht.
- Wenn das Produkt herunterfällt oder Risse, Absplitterungen oder Beschädigungen aufweist, stellen Sie die Verwendung ein und ersetzen Sie es durch ein unbeschädigtes Produkt.
- Überprüfen Sie nach jedem Sturz oder Aufprall das Produkt und die Umgebung auf Bruchstücke und entfernen Sie diese umgehend mit sicheren Reinigungsmethoden.
- Lassen Sie das Produkt nach dem Erhitzen in Mikrowelle oder Ofen auf eine angenehme Temperatur abkühlen und prüfen Sie dies vorsichtig per Hand, bevor Sie es vor ein Kind stellen.
- Handhaben Sie erhitzte Produkte mit geeignetem Hitzeschutz und stellen Sie sie auf eine wärmeisolierende Oberfläche, bis die Serviertemperatur für ein Kind geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt in Kombination mit Lebensmitteln und Servierpraktiken, die eine geringe Migration von Lebensmittelkontaktflächen fördern, insbesondere bei heißen oder sauren Speisen.
- Achten Sie darauf, dass sich Kinder nicht an Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Tragen Sie das Produkt mit sicherem Griff und halten Sie es beim Bewegen nahe an der Arbeitsfläche, um die Sturzgefahr zu verringern.
- Lagern Sie das Produkt an einem stabilen, niedrigen Ort, an dem es nicht leicht umgestoßen werden kann, und trennen Sie es von schweren Gegenständen, die dagegen stoßen könnten.
- Lassen Sie das Produkt nach Gebrauch in Mikrowelle oder Ofen vollständig abkühlen, bevor Sie es waschen, stapeln oder einlagern.
- Reinigen Sie das Produkt in der Spülmaschine oder von Hand so, dass die Glätte der lebensmittelberührenden Oberfläche erhalten bleibt und regelmäßige Zustandskontrollen unterstützt werden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Absplitterungen oder Abnutzungserscheinungen und verwenden Sie im Alltag nur unbeschädigte Produkte.

Entsorgung

- Entsorgen Sie ein gerissenes, abgesplittertes oder zerbrochenes Produkt sofort, um die Sicherheit im Haushalt zu gewährleisten.
- Sammeln Sie zerbrochene Porzellansplitter vorsichtig und geben Sie sie vor der Entsorgung in einen stabilen Behälter, um Haushaltsmitglieder und Entsorgungsmitarbeiter zu schützen.
- Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den örtlichen Abfallvorschriften für Keramik und Porzellan.
- Recyceln und entsorgen Sie Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorgaben.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.