
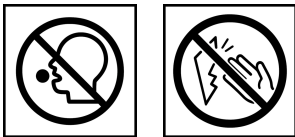


Produktsicherheitsdatenblatt gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

Lunacard Postkarte *Kitchen Dance

Produktübersicht

Artikelnummer:	LC476
Beschreibung:	Postkarte mit abgerundeten Ecken, gedruckt auf einem umweltfreundlichen, FSC-zertifizierten 440g-Karton
Material:	Karton
Maße:	8,5 x 13,5 cm
Gewicht:	5 g
Vertrieb:	chic.mic GmbH Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad Nauheim

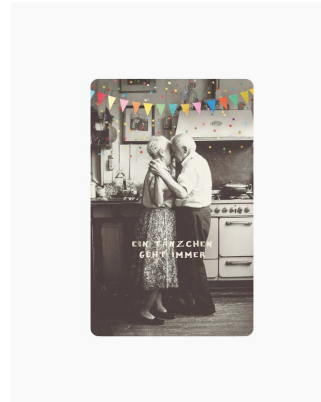

Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!

Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!

Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern, um versehentliches Abreißen und Verschlucken von Fragmenten zu verhindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Rissen, um potenzielle Erstickungs- und Schnittgefahren zu vermeiden.
- Handhaben Sie das Produkt vorsichtig, um absichtliches oder versehentliches Abreißen zu vermeiden, das scharfe Kanten freilegen könnte.
- Überwachen Sie kleine Kinder, wenn das Produkt zugänglich ist, um sicherzustellen, dass sie es nicht in den Mund nehmen oder darauf kauen.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder sich nicht mit dem Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Handhaben Sie das Produkt während des Transports oder der Präsentation vorsichtig, um seine Integrität zu wahren und unbeabsichtigtes Abreißen zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt in einer trockenen und stabilen Umgebung, um eine Verschlechterung des Kartonmaterials zu verhindern.
- Legen Sie das Produkt auf eine flache, sichere Oberfläche, um das Risiko von versehentlichen

Beschädigungen zu minimieren.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Recyclingvorschriften für Kartonmaterialien.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, wickeln Sie die abgerissenen Teile sicher ein, bevor Sie sie im Hausmüll entsorgen.
- Brechen Sie das Produkt während der Entsorgung nicht in kleinere Fragmente, um das Risiko scharfer Kanten zu minimieren.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.