


Produktsicherheitsdatenblatt gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

Luna Magnet *Berlin Stadtplan

Produktübersicht

Artikelnummer:	LMC214
Beschreibung:	Neodym Magnet mit abgerundeten Ecken, Papier bedruckt und kaschiert auf Metallbox, Format: 4,5 x 6,8 x 0,5 cm
Material:	Neodym, Papier, Metall
Maße:	4,5 x 6,8 x 0,5 cm
Gewicht:	16 g
Vertrieb:	chic.mic GmbH Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad Nauheim

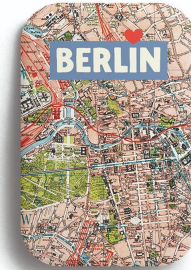

Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!

Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!

Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt als Dekorationsgegenstand und halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kleinkindern, besonders wenn Anzeichen bestehen, dass der Magnet locker ist.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig und stellen Sie die Verwendung ein, wenn die Magnetbefestigung locker, beschädigt oder teilweise gelöst erscheint.
- Halten Sie das Produkt fern von Situationen, in denen es fallen gelassen, zertreten oder zerdrückt werden kann, um die Integrität der Metallbox und der laminierten Oberfläche zu bewahren.
- Behandeln Sie das Produkt vorsichtig und geben Sie die Verwendung auf, wenn die Metallbox eingedellt ist oder sich die laminierte Papieroberfläche ablöst, da dies auf freiliegende Kanten hinweisen kann.
- Suchen Sie unverzüglich ärztliche Hilfe auf, wenn der Verdacht besteht, dass ein Magnet verschluckt wurde.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder sich nicht mit dem Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort und vermeiden Sie längere Feuchtigkeitsbelastung, um die Klebeverbindung zwischen Magnet und laminiertes Papieroberfläche zu erhalten.
- Bewahren Sie das Produkt so auf, dass es nicht unter schweren Gegenständen komprimiert wird und nicht zertreten oder zerdrückt werden kann.

- Transportieren Sie das Produkt so, dass Stöße und Biegungen verhindert werden, z. B. indem Sie es in einem starren Fach oder einer Schutzhülle platzieren.
- Überprüfen Sie das Produkt nach jedem Sturz oder Aufprall und nehmen Sie es nicht mehr in Gebrauch, wenn Sie Verformungen, Ablösungen oder einen gelockerten Magneten feststellen.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt umgehend, wenn der Magnet sich löst oder die Metallbox derart beschädigt ist, dass scharfe Kanten entstehen.
- Verpacken Sie das Produkt zur Entsorgung in einem sicheren Beutel oder Behälter, damit ein losgelöster Magnet nicht von Kindern oder Haustieren erreicht werden kann.
- Befolgen Sie die örtlichen Abfallvorschriften für Mischmaterialien und trennen Sie Papier- und Metallkomponenten zur Wiederverwertung, sofern örtliche Einrichtungen dies annehmen.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.