


Produktsicherheitsdatenblatt gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

Yay Card Postkarte *Herzanhänger Weihnachtsfest

Produktübersicht

Artikelnummer:	YC606
Beschreibung:	Postkarte mit Druck in Speziallack, Format: 10,1 x 14,2 cm, gedruckt auf einem umweltfreundlichen, FSC-zertifizierten 440 g-Karton
Material:	Karton
Maße:	10,1 x 14,2 cm
Gewicht:	6 g
Vertrieb:	chic.mic GmbH Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad Nauheim

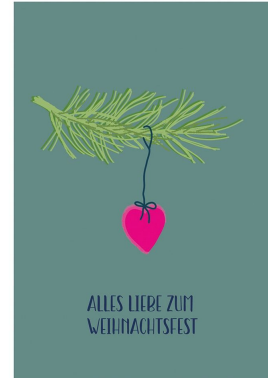

Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!

Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!

Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie das Produkt vor dem Anzünden auf eine stabile, ebene, hitzebeständige Oberfläche.
- Halten Sie das Produkt während des Brennens fern von brennbaren Materialien wie Vorhängen, Papier, Textilien und Dekorationsgegenständen.
- Halten Sie rund um das Produkt ausreichend Abstand, damit Flamme und Wärme keine benachbarten Gegenstände erreichen.
- Halten Sie das Produkt von Zugluft und Bereichen fern, in denen es angestoßen werden kann, damit es während des Gebrauchs aufrecht bleibt.
- Löschen Sie das Produkt, bevor Sie den Raum verlassen und bevor Sie schlafen gehen.
- Lassen Sie das Produkt und den Porzellanbehälter vollständig abkühlen, bevor Sie diese berühren, bewegen oder umstellen.
- Halten Sie das Produkt während des Gebrauchs außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, damit es stabil bleibt und nicht im heißen Zustand gehandhabt wird.
- Achten Sie darauf, dass Kinder sich nicht an Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Kürzen Sie den Docht vor dem Anzünden auf etwa 6 mm, um eine gleichmäßige Flamme zu fördern.

- Löschen Sie die Flamme sicher und lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen, bevor Sie es handhaben oder verstauen.
- Lagern Sie das Produkt aufrecht an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort auf, wo es nicht umgestoßen werden oder von Regalen oder Ablagen herunterfallen kann.

Entsorgung

- Lassen Sie das gesamte Wachs abkühlen und vollständig erstarren, bevor Sie es entsorgen oder reinigen.
- Entsorgen Sie Wachsreste über den Hausmüll gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorgen Sie den Porzellanbehälter gemäß den örtlichen Richtlinien für Keramikabfälle und geben Sie ihn in einen geschützten Beutel, wenn er rissig oder zerbrochen ist.
- Wickeln Sie zerbrochene Porzellanteile sicher ein, bevor Sie sie entsorgen, um scharfe Scherben einzuschließen.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.